

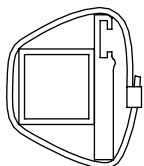


Wichtig:

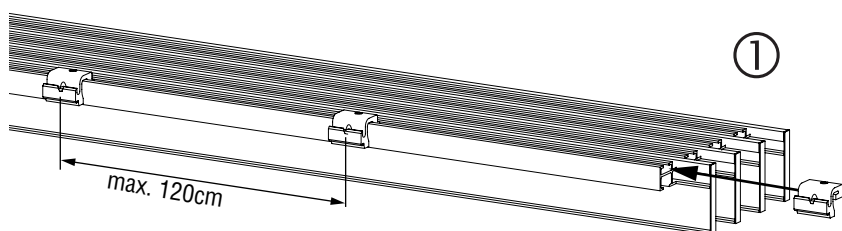


Montageleiste erst **nach** der Montage entfernen

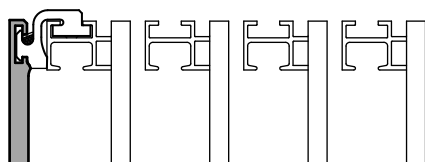

①


Vor der Montage der letzten Schiene den Adapter im Klemmkanal fixieren.

Position der Träger beachten!

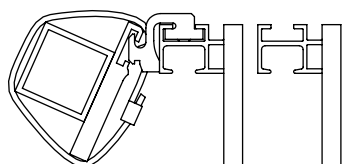


②

Schiene einhängen und seitlich ausrichten.

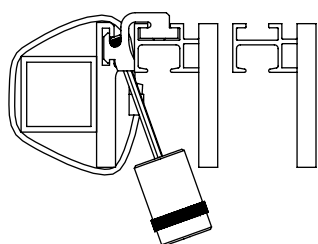

③

Blende fixieren.

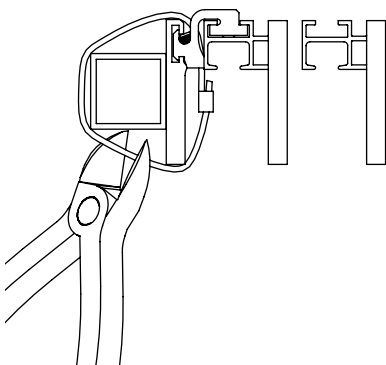

④

Montageleiste entfernen